

Shrink wrapping

GB / SE / DK

RAFALE REPLACEMENT PARTS INSTRUCTIONS


GENERAL PRECAUTIONS FOR USE

**READ THIS MANUAL CAREFULLY IN ITS ENTIRETY
AND RETAIN IT IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.**

The replacement parts for the RAFALE and RAFALE + range of equipment are intended only professional applications and must only be used by users who are trained in their use.

With the exception of the list of replacement parts supplied by Express, for safety reasons all other repairs must be undertaken by the manufacturer and distributors. Failure to observe this clause will result in the guarantee being null and void.

It is essential that you read this manual before use.

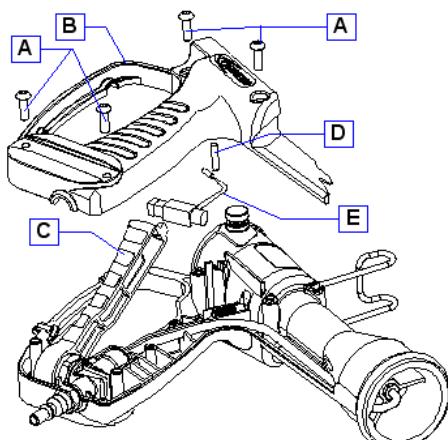


PIEZO IGNITION KIT - Item. 35242

- Vent the hose, disconnect the equipment.
- Take the hex spanner supplied with the equipment
- Unscrew the 4 screws from the gun and withdraw them **A**
- Lift off the cover by the guard **B**
- Lift off the trigger vertically **C**
- Lift out the pin **D**
- Take out the piezo ignition unit **E**
- Position the stripped part of the wire in the housing. Fit the rigid ignition wire coming from the rear of the equipment in this location, and refit the split pin **D**,
- Position the piezo ignition unit with the head against the spring **E**
- Refit the trigger with the piezo unit horizontal **C**
- Refit the cover in position with the notch in the rear opening **B**
- Replace the four screws. **A**
- Tighten until the components are closed together (tighten firmly but not excessively)
- Check for correct operation: **With the equipment still disconnected from the cylinder** move to a darkened area. Check that a good spark is produced in the brass cup at the centre of the burner.




HOOK + PROTECTION + SCREW KIT - Ref. 35243

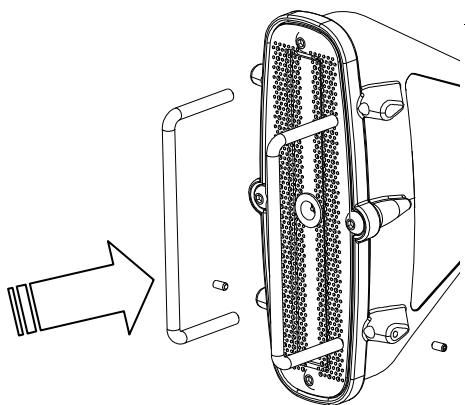


PROTECTION REPLACEMENT

- The protection wires can be replaced if they have been lost or are badly twisted.
- Loosen the screw located on the burner.
- Remove the damaged wire.
- Fit the new protection wire.
- Re-tighten the screw on the burner.

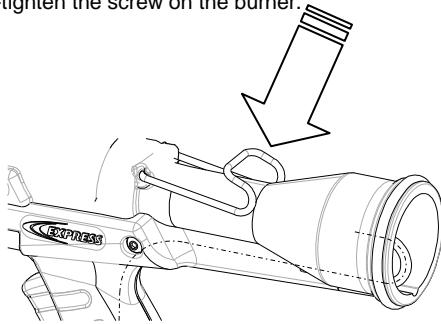

HOOK REPLACEMENT

To replace the hook in the event of it being lost or damaged: Place the first part of the hook in the hole in the handle; pull on the second part so that

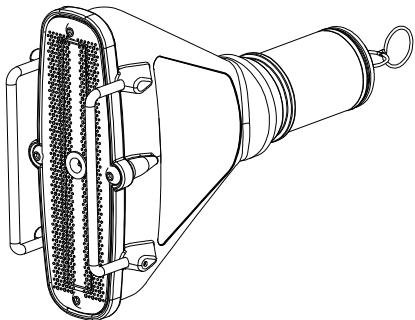

BURNER KIT - Item. 35244


Changing the burner:

- Loosen the knurled screw located on the handle.
- Carefully withdraw the burner.
- Place the burner in the handle.
- Tighten the knurled screw.

Check:

- O-ring present on the burner and in good condition.

HOSE KIT - Item. 35241

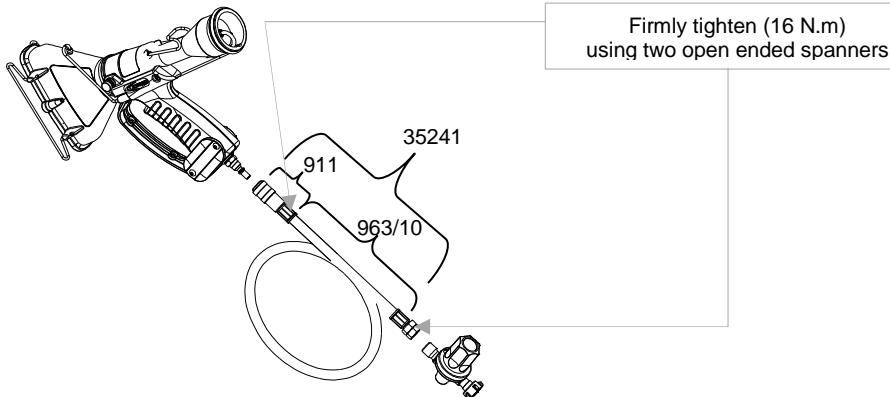


- Purge the hose. To do this, close the gas cylinder valve and burn off the gas that is still in the circuit by pressing the trigger.
- When there is no more gas in the hose, disconnect the regulator from the cylinder.
- Disconnect the quick connector from the heat-shrink gun.
- Unscrew the nut that is in contact with the regulator using two open ended spanners
- Replace the hose. (item. 35241)
- Re-tighten the nut on the regulator using two open ended spanners; tighten firmly (to a torque of 16 N.m). Do not just hand-tighten only.
Re-connect the quick connector to the equipment. Carry out the start-up checks.


Remark: for an explanation of the hose manufacture date and for further details please refer to the EXPRESS ISO 3821 Hose technical data sheet.

DEFLECTOR - Item. 35088

- To prevent too much heat being transferred towards the operator's hand.
- Using the hex spanner supplied with the equipment fit the deflector as indicated above.

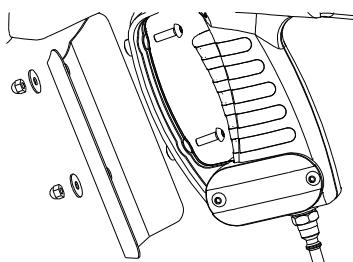

AIR CLIP - Ref. 35198

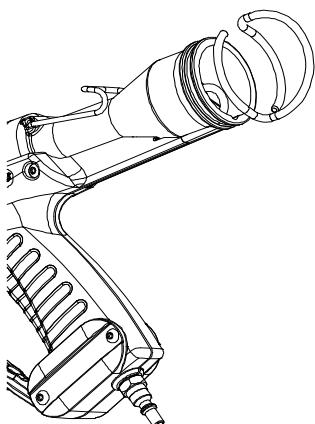

- To prevent working clothes from obstructing the venturi during heat-shrink operations.
- Withdraw the protective O-ring at the rear of the equipment and clip the air clip in this location.

GUARANTEE

1. Guilbert Express provides a full guarantee against all manufacturing defects for all equipment that has not undergone dismantling other than replacement of spare parts, or any modifications, and which is used in accordance with the instructions. This guarantee is expressed through the replacement of defective parts.
2. Guilbert Express provides a guarantee that your equipment will operate correctly for the first two years of use following purchase, on condition that the operating method specified in the instructions has been followed and on condition that your equipment has not been subjected to any impacts (deformation of the body, of the protection wires or of the burner, no damage to threads etc.). This guarantee does not include consumables such as the hose, the automatic igniter and the ignition wire.
3. Guilbert Express will guarantee exchange for a reconditioned item of equipment (in the event of a manufacturing fault or during the first two years following the purchase of the equipment).

The guarantee is only valid on condition that you have returned the duly completed guarantee form.

The GUILBERT EXPRESS organisation will accept no responsibility for accidents caused to individuals or property due to incorrect use or due to use not specifically provided for in the instructions. In the event of any dispute, the courts of Creteil, France are deemed to be the sole competent courts.

No other jurisdiction locations will be accepted.

The use or resale of RAFALE equipment implies total acceptance of the above conditions.

GUILBERT EXPRESS
33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex - FRANCE
www.guilbert-express.net / info@express.fr

Shrink wrapping

SE - RESERVEDELSVEJLEDNING TIL RAFALE

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER


**LÆS NØJE HELE DENNE VEJLEDNING,
OG OPBEVAR DEN OMHYGGELIGT TIL SENERE BRUG**

Reservedelene til apparaterne RAFALE og RAFALE + er udelukkende beregnet til professionel anvendelse og må kun anvendes af brugere, som er uddannet i brugen af dem.

Med undtagelse af reservedelslisten, der sælges af Express, må andre reparationer af sikkerhedsmæssige grunde kun udføres af producenten og forhandlerne. Garantien bortfalder, hvis dette forhold ikke overholdes.

**Det er nødvendigt at læse denne
brugsanvisning, før apparatet tages i brug.**


PIEZOSÆT - Ref. 35242

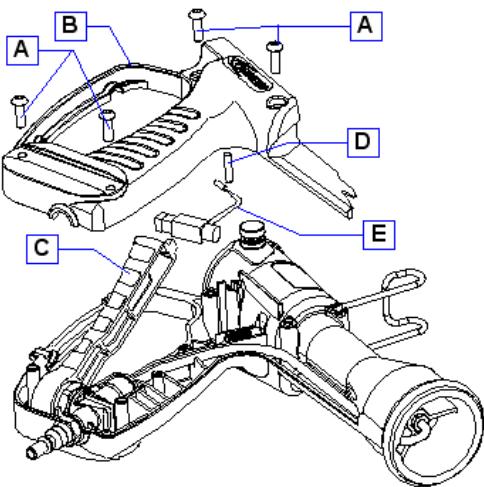

- Udluft røret, og afbryd apparatet.


- Tag sekskantnøglen frem, som fulgte med apparatet
- Løsn de 4 skruer på pistolen, og tag dem ud **A**.
- Tag fat i **B** for at løfte dækslet.
- Løft aftrækkeren til lodret stilling **C**.
- Tag stiften ud **D**.
- Tag piezodelen ud **E**.
- Anbring sektionen med den afisolerede tråd i renden sammen med den faste tændtråd fra apparatets bagside, og isæt stiften **D**.
- Isæt piezodelen med toppen mod fjederen **E**.
- Slå aftrækkeren ned med piezodelen i vandret stilling **C**.
- Sæt dækslet på igen med hakket i åbningen bag **B**.
- Sæt de 4 skruer i igen **A**.
- Skru fast, til delene er samlet (fast, men ikke for kraftigt).
- Kontroller, at alt fungerer korrekt: **Apparatet skal fortsat være frakoblet flasken**. Stå et mørkt sted.
- Kontroller, at gnisten dannes i messingskålen midt i brænderen.

SÆT MED KROG + DÆKSEL + SKRUE - Ref. 35243

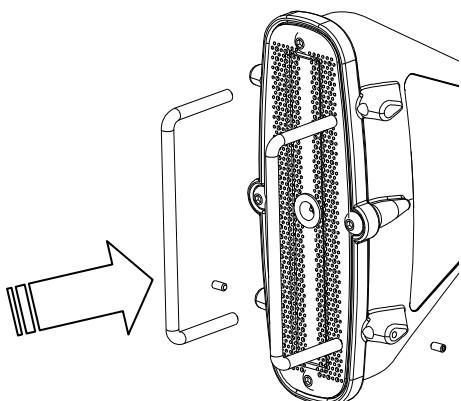

UDSKIFTNING AF DÆKSLET


- Hvis beskyttelsestrådene er tabt eller er blevet snoet, kan de udskiftes.
- Løsn skruen på brænderen.
- Tag den brugte tråd ud.
- Isæt den nye beskyttelsestråd.
- Skru skruen fast på brænderen.

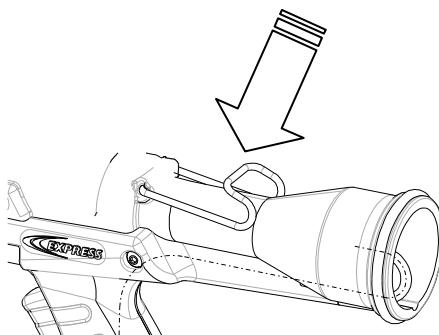

UDSKIFTNING AF KROGEN

Krogen kan udskiftes, hvis den tabes eller bliver beskadiget. Sæt kogens første del i hullet i håndtaget, og træk i den anden del for at føre den på plads.

BRÆNDERSÆT - Ref. 35244

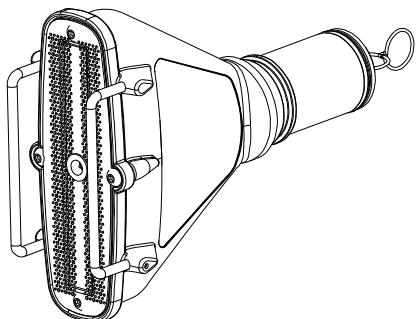


Udskiftning af brænderen:

- Løsn fingerskruen på håndtaget.
- Træk forsigtigt brænderen ud.
- Anbring brænderen i håndtaget.
- Skru fingerskruen fast.

Kontroller:

- At O-ringen er i god stand og monteret på brænderen.

RØRSÆT - Ref. 35241

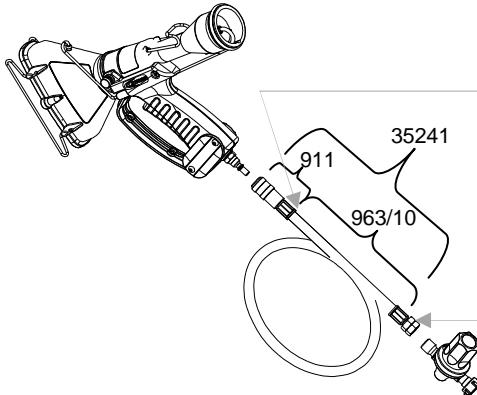


Stram tilspænding (16 Nm) med to gaffelnøgler

- Udluft røret ved at lukke ventilen på gasflasken, og afbrænd den resterende gas i kredsløbet ved at trykke på udløseren.
- Når der ikke er mere gas i røret, skal trykventilen på flasken frakobles.
- Afbryd lynkoblingen på krympepistolen.
- Løsn møtrikken, der er i kontakt med trykventilen, ved hjælp af to gaffelnøgler.
- Udskift røret (ref. 35241).
- Skru møtrikken på trykventilen fast igen ved hjælp af to gaffelnøgler, og stram den (tilspændingsmoment 16 Nm). Det er ikke nok kun at stramme med hånden.
Tilslut lynkoblingen på apparatet igen. Udfør gældende eftersyn før ibrugtagning.


Bemærk: En forklaring til rørets fabrikationsdato og yderligere oplysninger findes i den tekniske beskrivelse af røret EXPRESSISO 3821.

FLAMMESPREDER - Ref. 35088

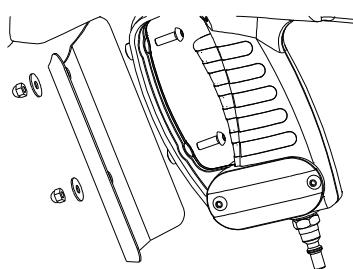

- For at undgå for kraftige varmetilbageslag på brugerens hånd.
- Monter flammesprederen som vist herover ved hjælp af den sekskantnøgle, der følger med apparatet.

LUFTKLEMME - Ref. 35198

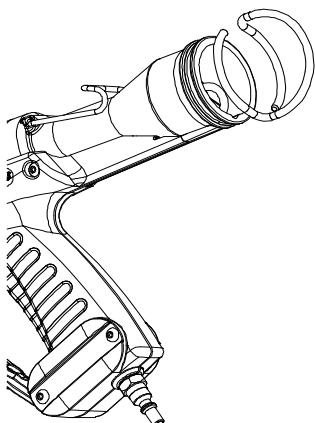

- For at undgå at arbejdstøjet tilstopper venturirøret under krympningen.
- Tag den beskyttende O-ring på apparatets bagside af, og fastgør luftklemmen på dette sted.

GARANTIBESTEMMELSER

1. Guibert Express yder fuld garanti mod fabrikationsfejl på alt udstyr, som ikke er blevet skilt ad, bortset fra udskiftning af reservedele, eller ændret på nogen måde, og som er anvendt i overensstemmelse med brugsanvisningen. Garantien dækker gennem udskiftning af de defekte dele.
2. Guibert Express garanterer, at apparatet fungerer korrekt i 2 år efter købsdatoen med forbehold af, at anvisningerne for brug i brugsanvisningen følges, og at apparatet ikke er blevet utsat for slag (ingen deformation af apparat, beskyttelsestråd og brænder, ingen deformation af gevindskæringer mv.). Denne garanti omfatter ikke forbrugsdele såsom rør, tænder og tændtråd.
3. Guibert Express garanterer udskiftning med et istandsat apparat (i tilfælde af en funktionsfejl, der skyldes en produktionsfejl, eller i løbet af de første 2 år efter køb af apparatet).

Garantien gælder kun, hvis garantibeviset udfyldes og sendes til os.

Selskabet GUILBERT EXPRESS kan ikke holdes til ansvar for materielle skader eller personskader, der skyldes forkert brug eller anvendelse, som ikke sker i henhold til brugsanvisningen. I tilfælde af tvist er retten i Creteil, Frankrig, eneste kompetente myndighed.

Ingen anden domstol accepteres.

Anvendelse eller videresalg af RAFALE forudsætter, at ovennævnte betingelser accepteres uden undtagelse.

GUILBERT EXPRESS

33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex - FRANCE
www.guibert-express.net / info@express.fr

Shrink wrapping

DK - RESERVEDELSVEJLEDNING TIL RAFALE

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER


**LÆS NØJE HELE DENNE VEJLEDNING,
OG OPBEVAR DEN OMHYGGELIGT TIL SENERE BRUG**

Reservedelene til apparaterne RAFALE og RAFALE + er udelukkende beregnet til professionel anvendelse og må kun anvendes af brugere, som er uddannet i brugen af dem.

Med undtagelse af reservedelslisten, der sælges af Express, må andre reparationer af sikkerhedsmæssige grunde kun udføres af producenten og forhandlerne. Garantien bortfalder, hvis dette forhold ikke overholdes.


**Det er nødvendigt at læse denne
brugsanvisning, før apparatet tages i brug.**

PIEZOSÆT - Ref. 35242

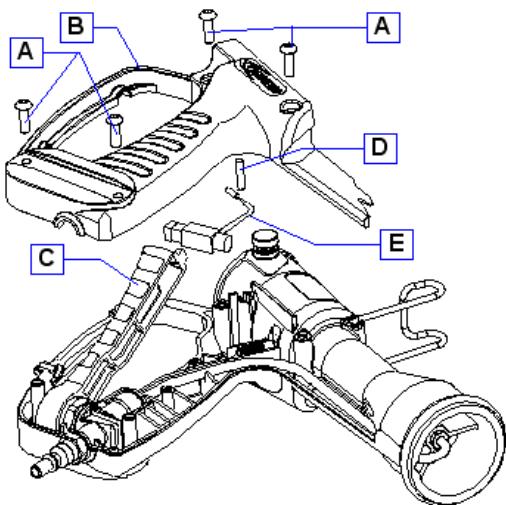


- Udluft røret, og afbryd apparatet.
- Tag sekskantnøglen frem, som fulgte med apparat.
- Løsn de 4 skruer på pistolen, og tag dem ud **A**.
- Tag fat i **B** for at løfte dækslet.
- Løft aftrækkeren til lodret stilling **C**.
- Tag stiften ud **D**.
- Tag piezodelen ud **E**.
- Anbring sektionen med den afisolerede tråd i renden sammen med den faste tændtråd fra apparatets bagside, og isæt stiften **D**.
- Isæt piezodelen med toppen mod fjederen **E**.
- Slå aftrækkeren ned med piezodelen i vandret stilling **C**.
- Sæt dækslet på igen med hakket i åbningen bag **B**.
- Sæt de 4 skruer i igen **A**.
- Skru fast, til delene er samlet (fast, men ikke for kraftigt).
- Kontroller, at alt fungerer korrekt: **Apparatet skal fortsat være frakoblet flasken.** Stå et mørkt sted.
- Kontroller, at gnisten dannes i messingskålen midt i brænderen.

SÆT MED KROG + DÆKSEL + SKRUE - Ref. 35243

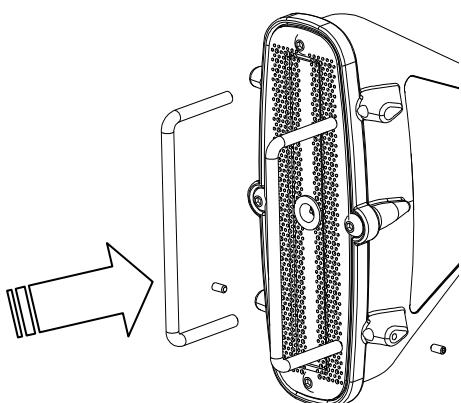

UDSKIFTNING AF DÆKSLET


- Hvis beskyttelsestrådene er tabt eller er blevet snoet, kan de udskiftes.
- Løsn skruen på brænderen.
- Tag den brugte tråd ud.
- Isæt den nye beskyttelsestråd.
- Skru skruen fast på brænderen.

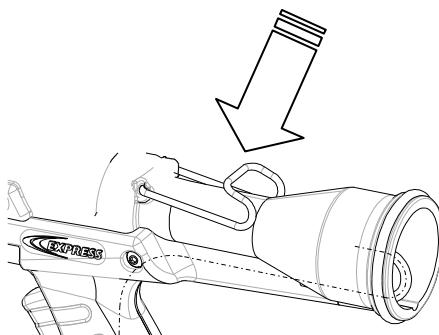

UDSKIFTNING AF KROGEN

Krogen kan udskiftes, hvis den tabes eller bliver beskadiget. Sæt kogens første del i hullet i håndtaget, og træk i den anden del for at føre den på plads.

BRÆNDERSÆT - Ref. 35244

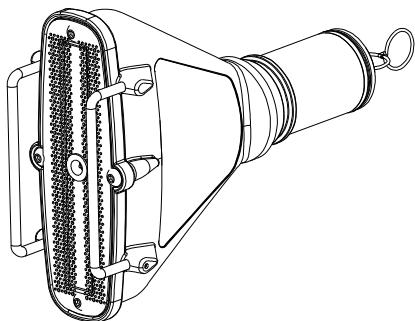


Udskiftning af brænderen:

- Løsn fingerskruen på håndtaget.
- Træk forsigtigt brænderen ud.
- Anbring brænderen i håndtaget.
- Skru fingerskruen fast.

Kontroller:

- At O-ring'en er i god stand og monteret på brænderen.

RØRSÆT - Ref. 35241

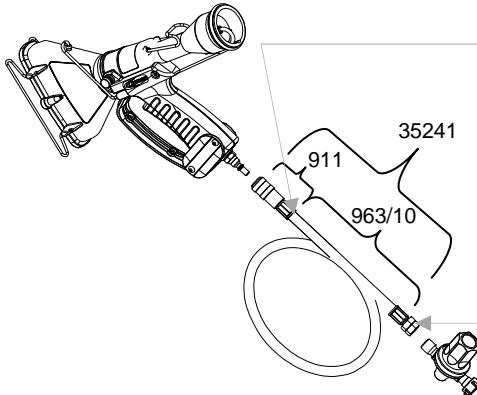


Stram tilspænding (16 Nm) med to gaffelnøgler

- Udluft røret ved at lukke ventilen på gasflasken, og afbrænd den resterende gas i kredsløbet ved at trykke på udløseren.
- Når der ikke er mere gas i røret, skal trykventilen på flasken frakobles.
- Afbryd lynkoblingen på krympepistolen.
- Løsn møtrikken, der er i kontakt med trykventilen, ved hjælp af to gaffelnøgler.
- Udskift røret (ref. 35241).
- Skru møtrikken på trykventilen fast igen ved hjælp af to gaffelnøgler, og stram den (tilspændingsmoment 16 Nm). Det er ikke nok kun at stramme med hånden.
Tilslut lynkoblingen på apparatet igen. Udfør gældende eftersyn før ibrugtagning.


Bemærk: En forklaring til rørets fabrikationsdato og yderligere oplysninger findes i den tekniske beskrivelse af røret EXPRESSISO 3821.

FLAMMESPREDER - Ref. 35088

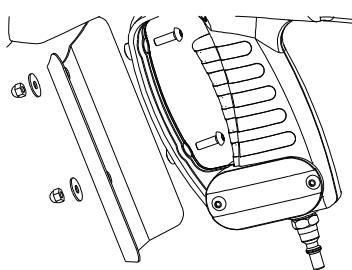

- For at undgå for kraftige varmetilbageslag på brugerens hånd.
- Monter flammesprederen som vist herover ved hjælp af den sekskantnøgle, der følger med apparatet.

LUFTKLEMME - Ref. 35198

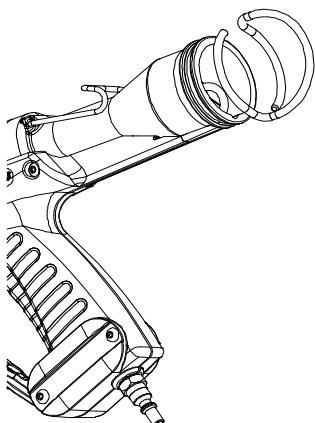

- For at undgå at arbejdstøjet tilstopper venturirøret under krympningen.
- Tag den beskyttende O-ring på apparatets bagside af, og fastgør luftklemmen på dette sted.

GARANTIBESTEMMELSER

1. Guilbert Express yder fuld garanti mod fabrikationsfejl på alt udstyr, som ikke er blevet skilt ad, bortset fra udskiftning af reservedele, eller ændret på nogen måde, og som er anvendt i overensstemmelse med brugsanvisningen. Garantien dækker gennem udskiftning af de defekte dele.
2. Guilbert Express garanterer, at apparatet fungerer korrekt i 2 år efter købsdatoen med forbehold af, at anvisningerne for brug i brugsanvisningen følges, og at apparatet ikke er blevet utsat for slag (ingen deformation af apparat, beskyttelsestråd og brænder, ingen deformation af gevindskæringer mv.). Denne garanti omfatter ikke forbrugsdele såsom rør, tænder og tændtråd.
3. Guilbert Express garanterer udskiftning med et istandsat apparat (i tilfælde af en funktionsfejl, der skyldes en produktionsfejl, eller i løbet af de første 2 år efter køb af apparatet).

Garantien gælder kun, hvis garantibeviset udfyldes og sendes til os.

Selskabet GUILBERT EXPRESS kan ikke holdes til ansvar for materielle skader eller personskader, der skyldes forkert brug eller anvendelse, som ikke sker i henhold til brugsanvisningen. I tilfælde af tvist er retten i Creteil, Frankrig, eneste kompetente myndighed.

Ingen anden domstol accepteres.

Anvendelse eller videresalg af RAFALE forudsætter, at ovennævnte betingelser accepteres uden undtagelse.

GUILBERT EXPRESS

33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex - FRANCE
www.guilbert-express.net / info@express.fr